


## Meetinstructies

### Ⓢ **Belangrijk! Let op:**

- › Naar binnendraaiende deuren en/of ramen.
- › Uitstekend deur en/of raambeslag. Zorg voor voldoende vrije ruimte.
- › Obstakels die de breedte beperken.

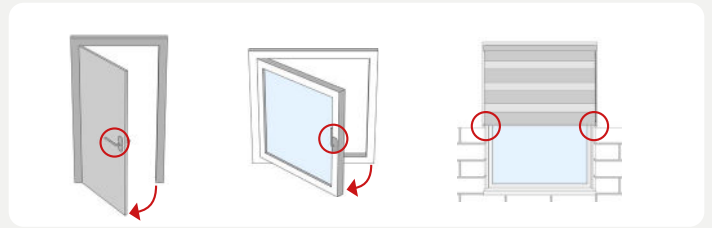


Hoe wil je jouw rolgordijnen plaatsen?

1 A

### In het kozijn/tussen twee muren (in de dag)

De raamdecoratie komt tussen twee muren of in het kozijn te hangen.

› Ga naar **Stap 2A**

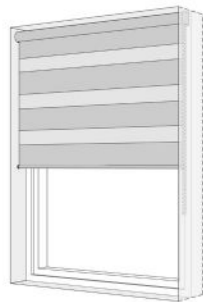


1 B

### Over het kozijn (op de dag)


De raamdecoratie komt op de muur of over het kozijn te hangen.

› Ga naar **Stap 2B**

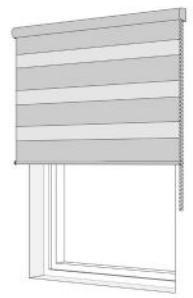


2 A

### IN DE DAG

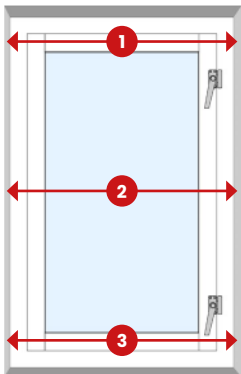

Meet de **breedte** op 3 plaatsen en neem de **kortste maat**.

**Doe zelf geen reducties!**

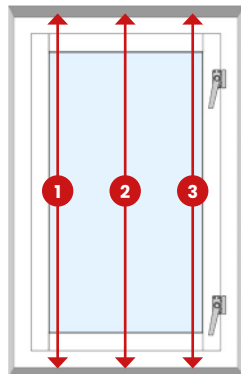


Meet de **hoogte** op 3 plaatsen en neem de **langste maat**.

Ⓢ Let op: Naar binnendraaiende deuren en/of ramen.

2 B


### OP DE DAG

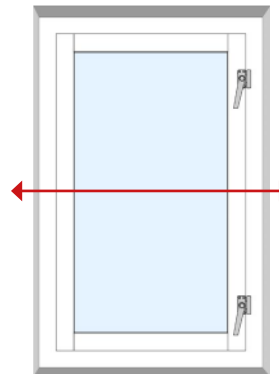

Meet de **breedte** van het kozijn.

Tel er 10 cm\* bij op voor overlap.

\* Suggestie

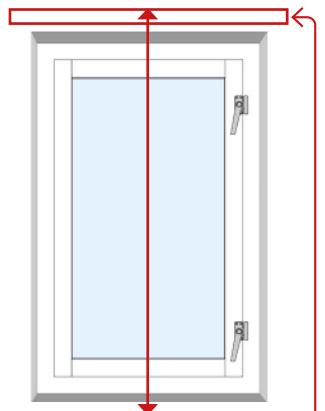

Meet de **hoogte** van het kozijn van onderkant kozijn/vensterbank tot de bovenkant kozijn.

Tel er 9 cm bij op.

Ⓢ We raden 9 cm overlap aan voor de montage aan de bovenkant van jouw raamuitsparing.

### Kom je er niet uit? Vraag het ons!

072 - 200 1292, info@zaaam.nl

www.zaaam.nl/faq/meten-monteren/

### WIJ ZORGEN DAT HET PAST!

Met afmetingen van bovenstaande meetwijze kunnen wij ervoor zorgen dat het product altijd passend is.