


Montagehandleiding

Deze hoogwaardige in Nederland gefabriceerde plissé voldoet volledig aan alle kwaliteitsnormen. Gemaakt van duurzame materialen zult u van dit kwaliteitsgordijn vele jaren plezier beleven.


Kies jouw montagemethode. A, B of C?

Tussen de glaslaten
(in de dag)

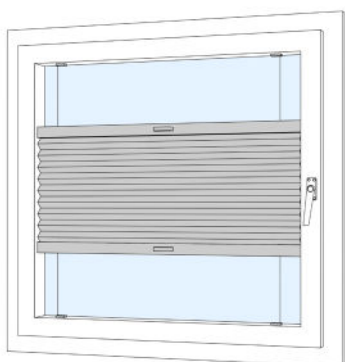

A ①

Houd het gordijn gecentreerd tegen het kozijn voor het aftekenen van de buitenzijden. Doe dit aan de onder- en bovenzijde.

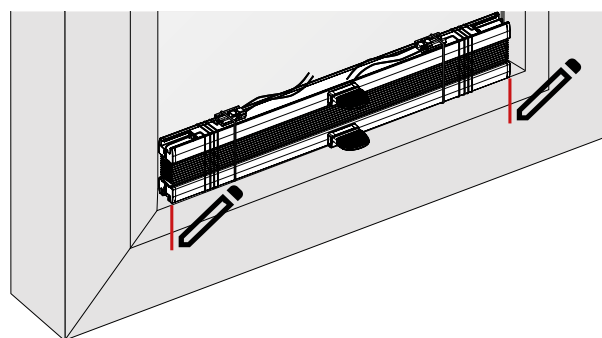


A ②

Monteren schoenhouder


Plaats in de vier hoeken een schoenhouder.

① Gebruik het rode montagehulpstuk voor montage van de schoenhouder.

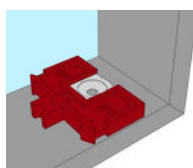

Om glasschade te voorkomen moet de volgende minimale afstand tot het glas aangehouden worden:


- **Transparante** stoffen **min. 3 mm** ventilatieruimte.
- **Verduisterende** stoffen **min. 5 mm** ventilatieruimte.

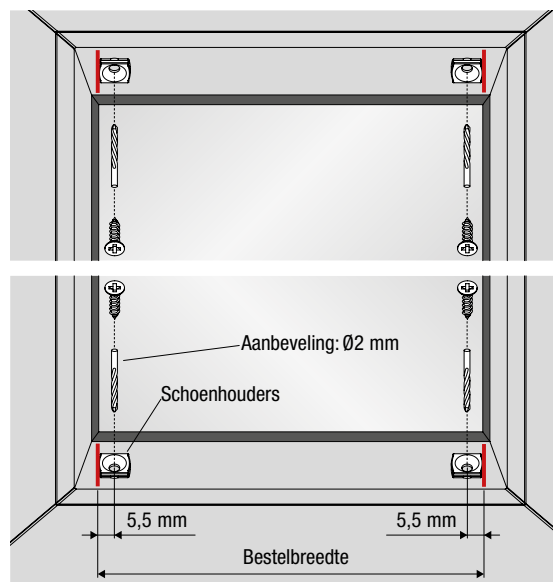

Ga door naar stap **3** MONTAGE VAN DE SPANSCHOEN

Op het raam (op de dag)

B

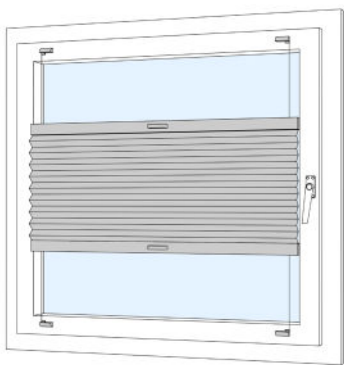


B 1

Monteren kozijnsteun

Plaats in de vier hoeken een kozijnsteun.

De buitenkant moet gelijk zijn aan de bestelbreedte en bestelhoogte.



- Houd het gordijn gecentreerd tegen het kozijn voor het aftekenen van de buitenzijden. Doe dit aan de onder- en bovenzijde.
- Teken de bestelhoogte af. Doe dit aan de linker- en rechterkant.

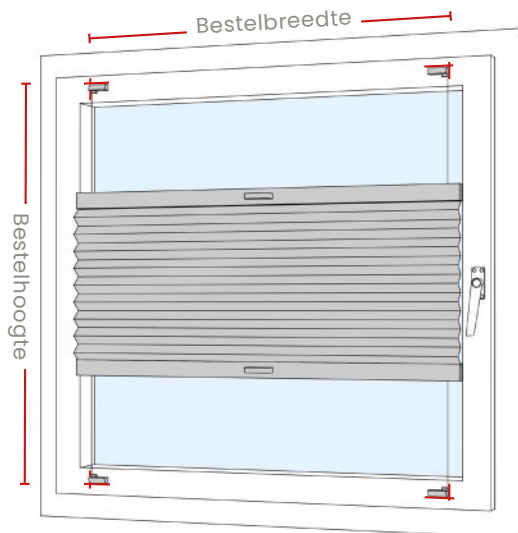

B 2

Bevestig de vier kozijnsteunen zoals hier aangegeven.

- ① Bevestig de kozijnsteun altijd met het schroefgat aan de buitenkant.

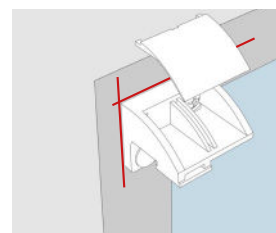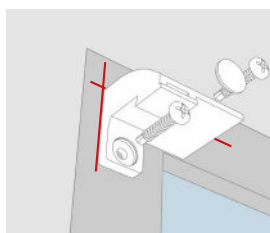


Ga door naar stap 3 MONTAGE VAN DE SPANSCHOEN

Met klemsteun op het raam (op de dag)

Montage zonder boren.

C


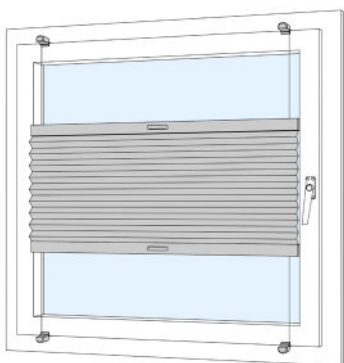


C 1

Monteren klemsteun

Plaats de klemteunen op de bestelbreedte. De buitenkant van de klemteun moet gelijk zijn aan de bestelbreedte.


- ① Bevestig de klemsteun altijd met de schoenhouder aan de buitenkant.

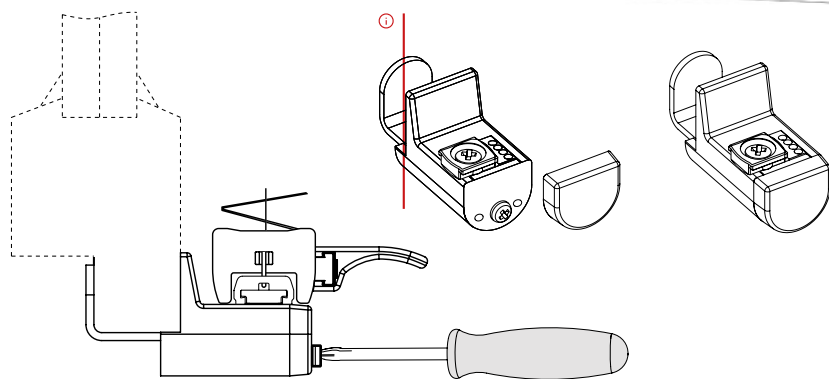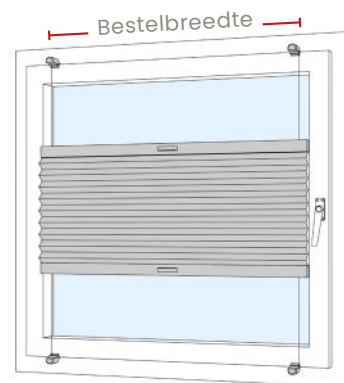


Ga door naar stap 3 MONTAGE VAN DE SPANSCHOEN

MONTAGE VAN DE SPANSCHOEN

Maak de elastieken los zodat de bovenste koorden en spanschoenen los komen te zitten.

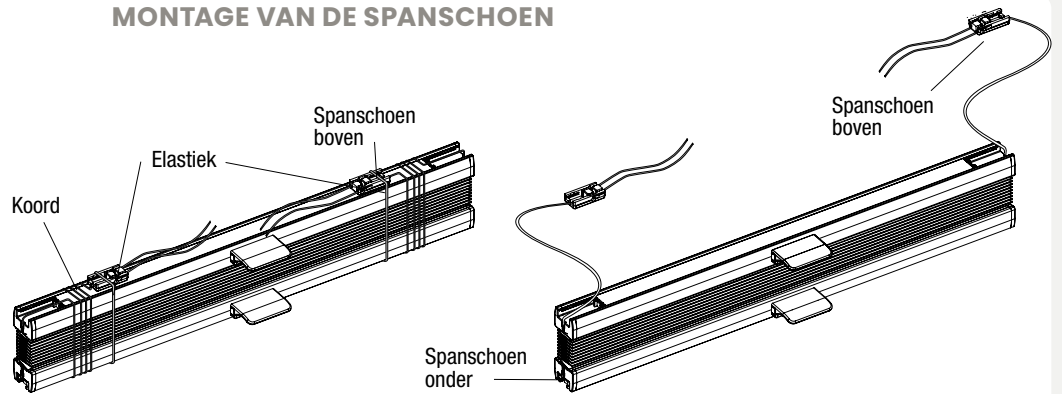


Schuif in alle vier de hoeken de schoen over de schoenhouder. Eerst aan de bovenzijde, dan de onderzijde. Houd het koord aan de buitenkant.

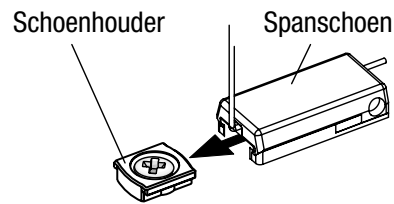


BEDIENING

Vastklikken

Klik het bedieningsprofiel vast aan de spanschoen.

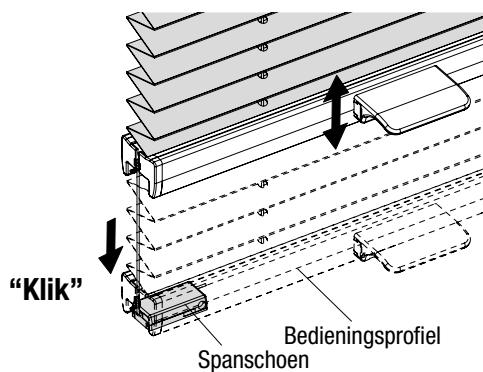

NA controle van het juist functioneren van het gordijn kan het overtollige koord afgeknipt worden.

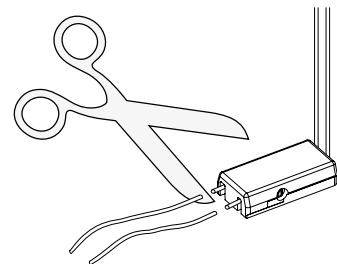

ⓘ **Belangrijk:** Afstelling van het koord moet gelijkmatig gebeuren.

LET OP! Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u begint aan de montage.

Aanpassingen aan de constructie van dit product mag alleen in overleg met de fabrikant.

Kom je er niet uit? Vraag het ons!

072-200 1292, info@zaaam.nl
www.zaaam.nl/faq/meten-monteren

Onderhoud

Dankzij ons speciale productieproces hebben de door ons gebruikte stoffen een anti-statische laag waardoor zij vuil en stof afstoten. In de regel is af en toe afstoffen met een zachte borstel of plumeau afdoende. Let er op dat als u uw raam schoonmaakt dat u geen water of andere wasmiddelen op uw gordijn morst. Wij kunnen geen garantie bieden op ongeoorloofd onderhoud door condensatie, schoonmaken of vlekken ontstaan door insecten.